

## Intel® Converged Security and Management Engine (CSME) ファームウェア アップデート手順書

### アップデートの前に

#### 【対象機種品番】

本アップデートプログラムによる Intel® CSME ファームウェアのアップデートは、以下の機種品番が対象になります。

機種	対象機種品番
CF-FV3 シリーズ	CF-FV3[B/D/F/G/H/J/K]シリーズ(*1)
	CF-FV3[S/T/U/Y/Z]シリーズ(*2)
CF-SR3 シリーズ	CF-SR3[G/H/J/K]シリーズ(*1)
	CF-SR3[S/T]シリーズ(*2)
CF-33 シリーズ	CF-33[T/U/4/5]シリーズ(*2)
FZ-G2 シリーズ	FZ-G2[E/G/K/M]シリーズ(*2)

表中の(\*1)のシリーズの場合、

使用するアップデートプログラムは CSME\_firmware\_non-vPro\_16\_1\_35\_2557.exe です。

表中の(\*2)のシリーズの場合、

使用するアップデートプログラムは CSME\_firmware\_vPro\_16\_1\_35\_2557.exe です。

### 【更新後のバージョン】

本アップデートプログラムによるアップデート後、Intel® CSME ファームウェアは、**16.1.35.2557**にアップデートされます。

Intel® CSME ファームウェアのバージョンがすでに 更新後のバージョン以上になっている場合は、アップデートする必要はありません。

### 【お願い】

アップデートに失敗しないため、アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパック (少なくとも 50% 充電されている必要があります。) を接続しておいてください。
- ・ USB 機器はすべて外してください。
- ・ 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。
- ・ BitLocker 機能を有効にしている場合は、機能を一時停止してください。

これ以降、Windows11 での画面を例に説明します。

## バージョンの確認方法

### 【Intel® CSME ファームウェアのバージョン確認方法】

(1) Windows を起動します。


(2) Panasonic PC 設定ユーティリティを起動します。

デスクトップ画面で  (スタート)-  (Panasonic PC 設定ユーティリティ) を起動します。

(3) ①[サポート]メニューから②[システム情報]をクリックし③[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。



(4) 「セットアップ」タブをクリックし「Intel(R) ME ファームウェア」欄を確認します。

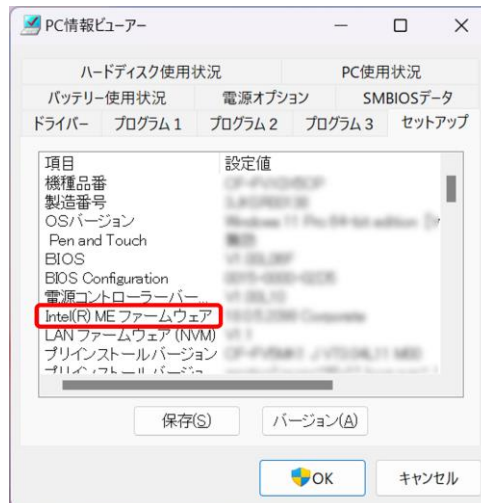

## アップデート手順

### 【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください。）

### 【アップデートの流れ】

1. アップデートプログラムをダウンロードする。
2. ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
3. 展開したファイルで、アップデートを行う。
4. アップデート後のファームウェアバージョンを確認する。

#### 1. アップデートプログラムをダウンロードする。

ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

【対象機種品番】の表中の(\*1)のシリーズの場合、  
ダウンロードするプログラムは CSME\_firmware\_non-vPro\_16\_1\_35\_2557.exe です。

【対象機種品番】の表中の(\*2)のシリーズの場合、  
ダウンロードするプログラムは CSME\_firmware\_vPro\_16\_1\_35\_2557.exe です。  
(以下、CSME\_firmware\_vPro\_16\_1\_35\_2557.exe を使うと仮定して手順を説明します。)


#### 2. ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにアップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。  
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。
- (2) エンドユーザーライセンス条項の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。


(3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、アップデートプログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「C:\biosup\CSME\_firmware\_vPro\_16\_1\_35\_2557」が設定されています。

[OK]をクリックしてください。

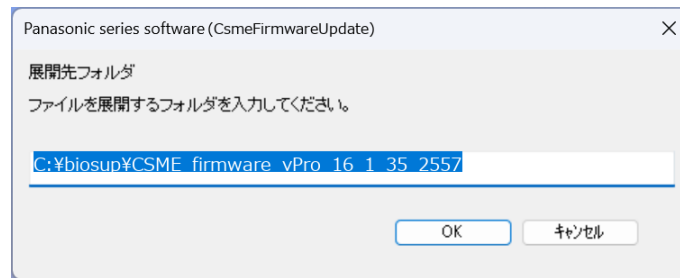


既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアログが表示されますので、

[はい]をクリックしてください。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

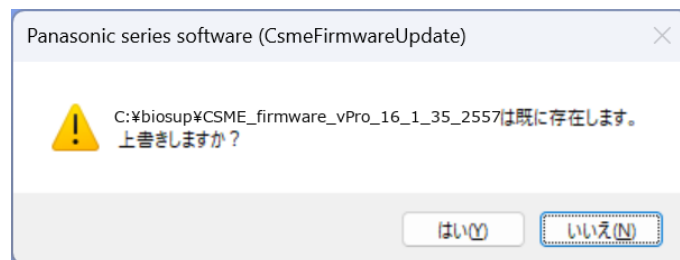

(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダーが自動的に表示されます。

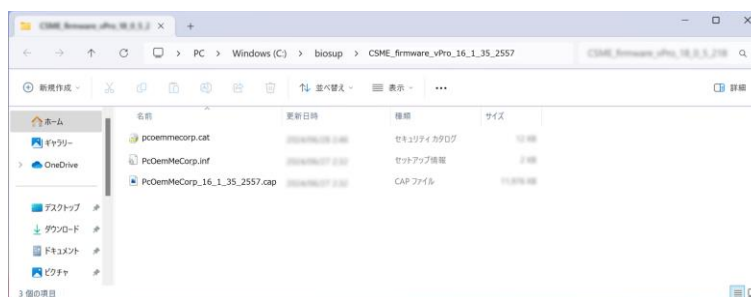

### 3. 展開したファイルで、アップデートを行う。

下記の手順は、必ず **AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。**


アップデートプログラムが展開されたフォルダーで、**inf** ファイルを 右クリックし”インストール”を左クリックします。

【対象機種品番】の表中の(\*1)のシリーズの場合、ファイル名は **PcOemMeCons.inf** です。

【対象機種品番】の表中の(\*2)のシリーズの場合、ファイル名は **PcOemMeCorp.inf** です。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

下記のダイアログが表示されます。“今すぐ再起動する”を選択すると、自動で再起動が開始されます。“後で再起動する”を選択すると、自動で再起動は開始しませんので、手で再起動する必要があります。

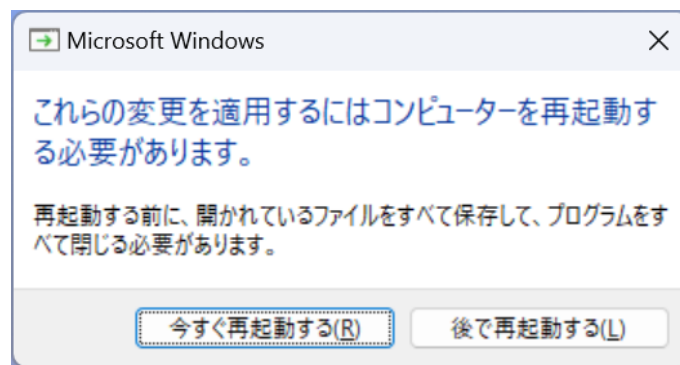

再起動後に、**Panasonic** ロゴが画面に表示され、ファームウェアのアップデートが開始されます。再び **Windows** が起動するまでお待ちください。

#### 4. アップデート後のファームウェアバージョンを確認する。

"バージョンの確認方法"を参考に、Intel® CSME ファームウェアのバージョンが更新後のバージョン(16.1.35.2557)になっていることをご確認ください。

#### トラブルシューティング

バージョンが更新できなかった場合は、以下手順をお試してください。

- (1) Windows を起動します。
- (2) デスクトップ画面で「Windows キー + R」を押し、"ファイル名を指定して実行"を開きます。
- (3) "devmgmt.msc"と入力した後「Enter」を押し、「デバイスマネージャー」を起動します。
- (4) [ファームウェア]->[Intel(R) Management Engine Firmware]を右クリックし、"デバイスのアンインストール"をクリックします。
- (5) 警告ポップアップに表示されている"このデバイスのドライバーソフトウェアを削除します。"にチェックを入れて、"アンインストール"をクリックします。
- (6) Windows を再起動した後に、再度アップデート手順を実施してください。

以上