

## Intel® Converged Security and Management Engine (CSME) ファームウェア アップデート手順書

### アップデートの前に

#### 【対象機種品番】

本アップデートプログラムによる Intel® CSME ファームウェアのアップデートは、以下の機種品番が対象になります。

機種	対象機種品番
CF-SV8 シリーズ	CF-SV8[B/C/D/F/G/J/K/L] シリーズ(*1)
	CF-SV8[R/S/T/U] シリーズ(*2)
CF-LV8 シリーズ	CF-LV8[F/G/J/K/L/N/P] シリーズ(*1)
	CF-LV8[R/S/T/U/V/W] シリーズ(*2)
CF-QV8 シリーズ	CF-QV8[F/G/N/P] シリーズ(*1)
	CF-QV8[T/U/V/W] シリーズ(*2)

表中の(\*1)のシリーズの場合、  
使用するアップデートプログラムは CSME\_firmware\_non-vPro\_12\_0\_96\_2562.exe です。  
表中の(\*2)のシリーズの場合、  
使用するアップデートプログラムは CSME\_firmware\_vPro\_12\_0\_96\_2562.exe です。

### 【更新後のバージョン】

本アップデートプログラムによるアップデート後、Intel® CSME ファームウェアは、**12.0.96.2562** にアップデートされます。

Intel® CSME ファームウェアのバージョンがすでに 更新後のバージョン以上になっている場合は、アップデートする必要はありません。

### 【お願い】

アップデートに失敗しないため、アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパック (少なくとも 50% 充電されている必要があります。) を接続しておいてください。
- ・ USB 機器はすべて外してください。
- ・ 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。
- ・ BitLocker 機能を有効にしている場合は、機能を一時停止してください。

これ以降、Windows11 での画面を例に説明します。

## バージョンの確認方法

### 【Intel® CSME ファームウェアのバージョン確認方法】

(1) Windows を起動します。


(2) Panasonic PC 設定ユーティリティを起動します。

デスクトップ画面で  (スタート)-  (Panasonic PC 設定ユーティリティ) を起動します。

(3) ①[サポート]メニューから②[システム情報] をクリックし③[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。



(4) 「セットアップ」タブをクリックし「Intel(R) ME ファームウェア」欄を確認します。

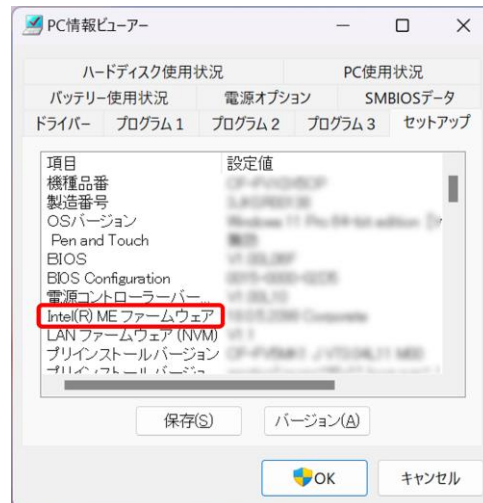

## アップデート手順

### **【ご注意】**

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください。）

### **【アップデートの流れ】**

1. アップデートプログラムをダウンロードする。
2. ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
3. 展開したファイルで、アップデートを行う。
4. アップデート後のファームウェアバージョンを確認する。

#### **1. アップデートプログラムをダウンロードする。**

ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

【対象機種品番】の表中の(\*1)のシリーズの場合、  
ダウンロードするプログラムは CSME\_firmware\_non-vPro\_12\_0\_96\_2562.exe です。

【対象機種品番】の表中の(\*2)のシリーズの場合、  
ダウンロードするプログラムは CSME\_firmware\_vPro\_12\_0\_96\_2562.exe です。  
(以下、CSME\_firmware\_vPro\_12\_0\_96\_2562.exe を使うと仮定して手順を説明します。)


#### **2. ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。**

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにアップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。  
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。
- (2) エンドユーザーライセンス条項の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。


(3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、アップデートプログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「C:\biosup\CSME\_firmware\_vPro\_12\_0\_96\_2562」が設定されています。

[OK]をクリックしてください。

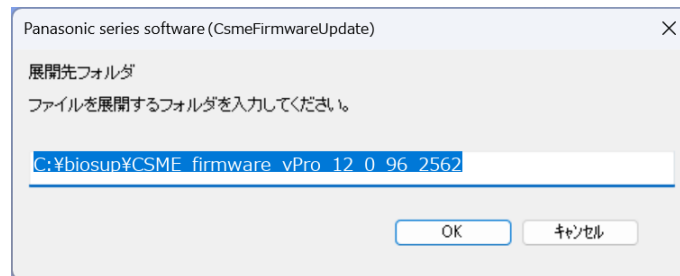


既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアログが表示されますので、

[はい]をクリックしてください。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

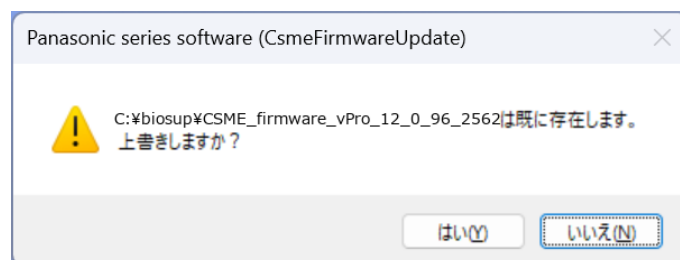

(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダーが自動的に表示されます。

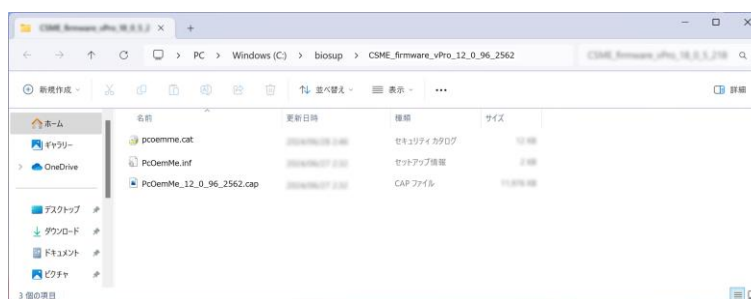


### 3. 展開したファイルで、アップデートを行う。

下記の手順は、必ず **AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。**

アップデートプログラムが展開されたフォルダーで、PcOemMe.inf ファイルを 右クリックし”インストール”を左クリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

下記のダイアログが表示されます。“今すぐ再起動する”を選択すると、自動で再起動が開始されます。“後で再起動する”を選択すると、自動で再起動は開始しませんので、手動で再起動する必要があります。

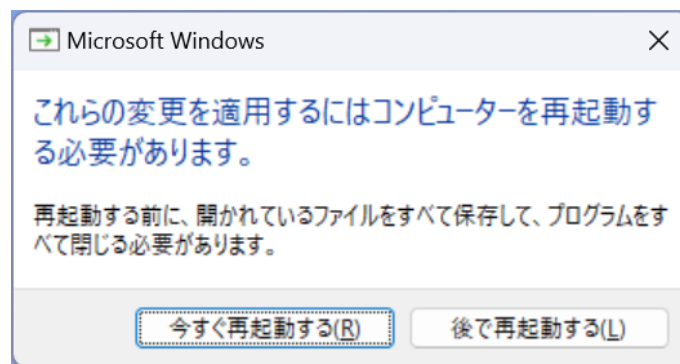

再起動後に、Panasonic ロゴが画面に表示され、ファームウェアのアップデートが開始されます。再び Windows が起動するまでお待ちください。

#### 4. アップデート後のファームウェアバージョンを確認する。

"バージョンの確認方法"を参考に、Intel® CSME ファームウェアのバージョンが更新後のバージョン(12.0.96.2562)になっていることをご確認ください。

#### トラブルシューティング

バージョンが更新できなかった場合は、以下手順をお試してください。

- (1) Windows を起動します。
- (2) デスクトップ画面で「Windows キー + R」を押し、"ファイル名を指定して実行"を開きます。
- (3) "devmgmt.msc"と入力した後「Enter」を押し、「デバイスマネージャー」を起動します。
- (4) [ファームウェア]->[Intel(R) Management Engine Firmware]を右クリックし、"デバイスのアンインストール"をクリックします。
- (5) 警告ポップアップに表示されている"このデバイスのドライバーソフトウェアを削除します。"にチェックを入れて、"アンインストール"をクリックします。
- (6) Windows を再起動した後に、再度アップデート手順を実施してください。

以上