

カメラファームウェア アップデート手順書

アップデートの対象カメラファームウェアバージョン

【対象機種品番、対象カメラファームウェアバージョン】

本アップデートは、以下の対象機種品番およびカメラファームウェアバージョンが対象です。カメラファームウェアの対象バージョンの確認方法については、1.1「現在のカメラファームウェアのバージョンを確認する」をご参照願います。

対象機種品番	カメラファームウェアバージョン
CF-SC7、CF-FC7 シリーズ	3105_C241

※ お使いのカメラファームウェアのバージョンがすでに「3105_1292」の場合は、本アップデートを行う必要はありません。

【更新後のカメラファームウェアバージョン】

本アップデートを適用すると、カメラファームウェアは以下のバージョンに更新されます。

対象機種品番	カメラファームウェアバージョン
CF-SC7、CF-FC7 シリーズ	3105_1292

【お願い】正常にアップデートを完了させるため、以下の項目を必ずお守りください。

- ①必ず「管理者」権限のあるユーザーアカウントでサインインしてください。
(ユーザーの切り替え機能は使用せず、PC起動時から管理者権限のユーザーでサインインしてください。)

②バッテリー残量が50%以上あることを確認し、ACアダプターを接続した状態で実行してください。

③実行中のアプリケーションは、すべてデータを保存して終了してください。

※ この手順書で使用している画面の例は、お使いの環境によって実際の画面とは異なる場合があります。

【アップデート手順】

アップデートは、下記の流れで行います。

1. カメラファームウェアのアップデート
 - 1.1. 現在のカメラファームウェアのバージョンを確認する
 - 1.2. カメラファームウェアをアップデートする

1. カメラファームウェアのアップデート

1.1. 現在のカメラファームウェアのバージョンを確認する

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムを確認する
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する
- (C) 展開されたファイルを実行し、カメラファームウェアのバージョンを確認する

現在のカメラファームウェアのバージョンは、下記の手順で確認します


(A) アップデートプログラムを確認する。

この手順書と同じフォルダー内に、以下のアップデートプログラムがあることを確認します。


対象機種品番	ファイル名
CF-SC7、CF-FC7 シリーズ	front_camera_fw_3105_1292.exe

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。


- (1) ダウンロードしたプログラム「front_camera_fw_3105_1292.exe」をダブルクリックします。




- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。
- (3) 「パナソニックコンピューター エンドユーザーライセンス条項」の画面が表示されます。
- 内容をよくお読みいただき、同意される場合は[はい]を選択してください。

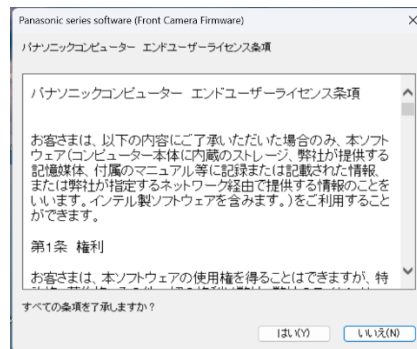

- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。通常、変更する必要はありません。
- [OK]を選択してください。(標準の展開先: C:\util2\front_camera_fw_3105_1292)

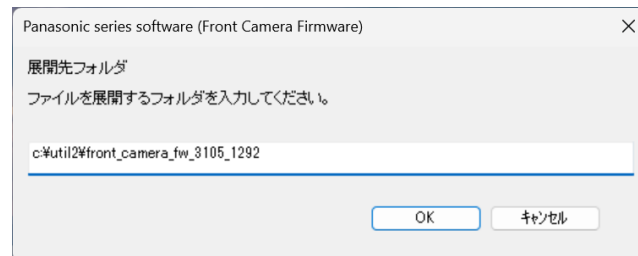


- (5) ファイルの展開が完了すると、展開先フォルダーが自動的に表示されます。

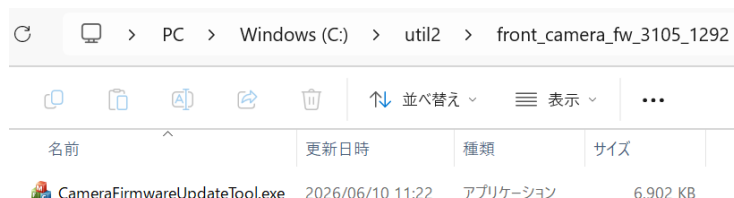


(C) 展開されたファイルを実行し、カメラファームウェアのバージョンを確認する

- (1) 展開されたフォルダーにある「CameraFirmwareUpdateTool.exe」をダブルクリックします。



- (2) 表示されたツール画面の「Get Version」を確認して、カメラファームウェアのバージョンをご確認ください。

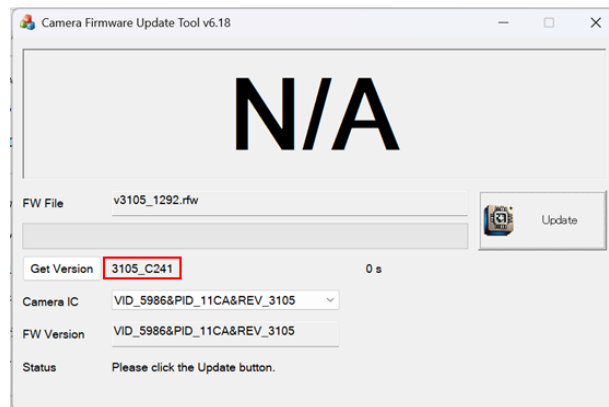

Get Versionに「3105_C241」と表示された場合

お客様のパソコンはアップデートの対象です。

このツール画面を開いたまま、5ページの「1.2 カメラファームウェアをアップデートする」に進み、カメラファームウェアのアップデートを実行してください。

画面を閉じてしまった場合は、再度「CameraFirmwareUpdateTool.exe」をダブルクリックしてください。


Get Versionにその他のバージョンが表示された場合

お客様のパソコンはアップデート対象ではありません。

カメラファームウェアのアップデートは不要です


1.2. カメラファームウェアをアップデートする

(1) ツール画面上の「Update」ボタンをクリックしてください。

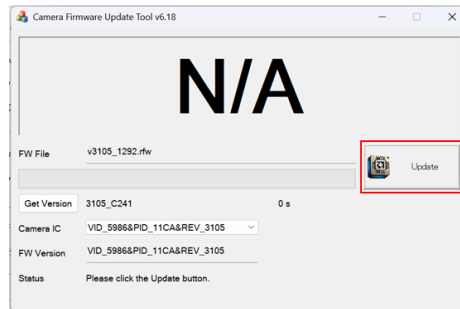


(2) 自動でカメラファームウェアのアップデートが実行されます。アップデート完了までパソコンを操作せずにお待ちください。

**【注意】アップデート完了までパソコンの電源を切らないでください。
正常にアップデートが完了しない可能性があります。**

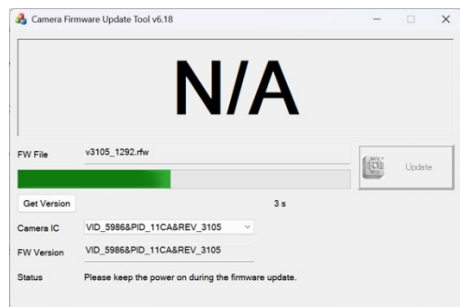

(3) カメラファームウェアのアップデートが完了するとツール画面に「Pass」が表示されます。

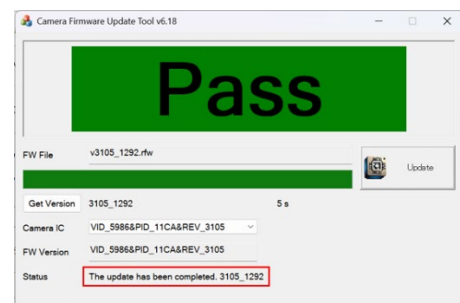

「Status」に以下の内容が表示されていることを確認してください。

このStatusが表示されていればカメラファームウェアのアップデートは正常に完了しています。

Status	The update has been completed. 3105_1292
--------	--

※ 「CameraFirmwareUpdateTool.exe」と同じフォルダ内にアップデート結果を示した「result.txt」が生成されます。ツール画面を閉じた後に結果を確認したい場合、result.txtのメッセージをご確認ください。

※ Passが表示されず別のStatusが表示された場合、6ページの「Passが表示されない場合」をご参照ください。

(4) ツール画面右上の×ボタンをクリックして、ツールを閉じてください。

(5) パソコンを再起動してください。

カメラファームウェアのアップデート作業は以上です。

【Passが表示されない場合】

カメラファームウェアのアップデート後にPassが表示されない場合、ツール画面に表示された「Status」を確認して当てはまる対応を実施してください。確認後は表示されたツール画面を閉じてください。

Status	対応
「It has already been updated to the latest firmware.」 が表示された場合	お客様のパソコンにはすでに最新のカメラファームウェアに更新されています。アップデートは不要です。
「This PC does not need a firmware update.」 が表示された場合	お客様のパソコンはカメラファームウェアのアップデート対象ではないため、アップデートは不要です。
「The firmware update failed. Please run the firmware update again.」が表示された場合	トラブルが発生したためカメラファームウェアのアップデートに失敗しました。「1.2 カメラファームウェアをアップデートする」の手順に従って、もう一度アップデートを行ってください。

以上