

CF-SR4QR4FV4 シリーズ PD コントローラーアップデート手順書

公開日:2026 年 7 月 1 日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる PD コントローラーアップデートは、以下の機種品番、PD コントローラーバージョンが対象になります。

機種品番	PD コントローラーバージョン
CF-SR4 シリーズ CF-QR4 シリーズ CF-FV4 シリーズ(mk2 以降)	03.02.013401.01

PD コントローラーのバージョンがすでに 03.02.013601.01 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる PD コントローラーアップデート後、PD コントローラーは以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	PD コントローラーバージョン
CF-SR4 シリーズ CF-QR4 シリーズ CF-FV4 シリーズ(mk2 以降)	03.02.013601.01

お願い

アップデートに失敗しないため、PD コントローラーのアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ①必ず「管理者」の権限のユーザーでサインインし、サインインしているユーザーアカウントは「管理者」の権限のユーザーのみにしてください。
(ユーザーの切り替え機能は使わずコンピュータの管理者の権限でサインインしてください。)
- ②十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ③USB/Thunderbolt 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ④実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください

※説明で用いる画面の例は、実際の画面とは異なる場合があります。

【アップデート手順】

アップデートは下記の流れで行います。

1. PD コントローラーのアップデート
 - 1.1. 現在の PD コントローラーのバージョン確認
 - 1.2. PD コントローラーのアップデート
 - 1.3. アップデート後の PD コントローラーのバージョン確認

1. PD コントローラーのアップデート

1.1. 現在の PD コントローラーのバージョン確認

PD コントローラーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

- (1) スタートメニュー(①)をクリック後、以下のどちらかの項目(②)を選択し、
[Panasonic PC Hub]、もしくは、[Panasonic PC 設定ユーティリティ] を起動します。



(2) 「サポート」タブを開き、「PC 情報ビューアー」を起動するをクリックします。

【Panasonic PC Hub の場合】

「システム情報」(③) を選択後、「起動」(④)を選択してください。





【Panasonic PC 設定ユーティリティの場合】

[サポート]タブ(③) → 「システム情報」(④) の順に選択後、
「PC 情報ビューアーを起動する」(⑤)を選択してください。



(3) 「セットアップ」タブを開き、「PD コントローラー」または「USB PD コントローラー」欄をご確認ください。

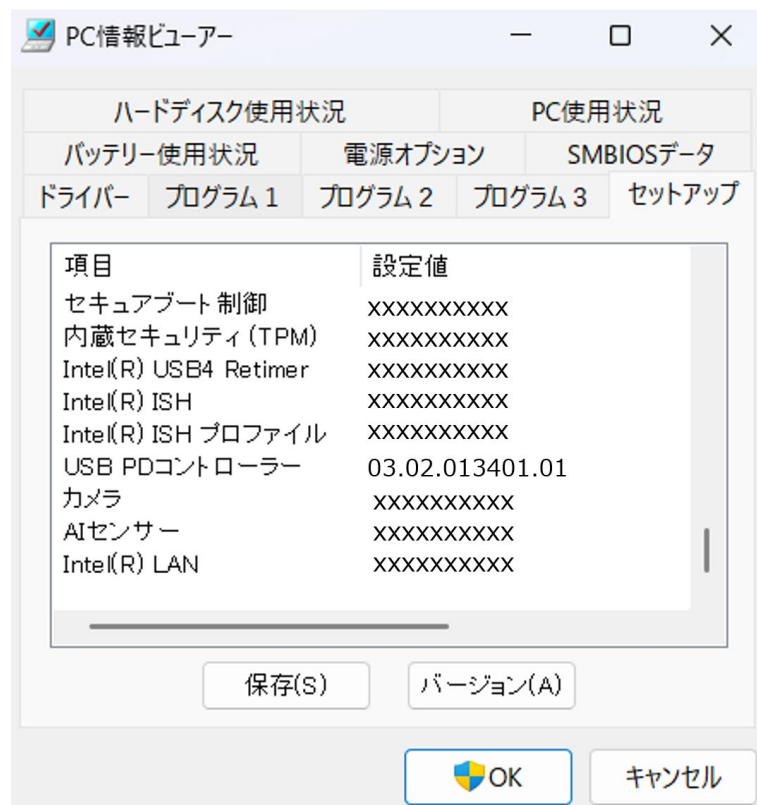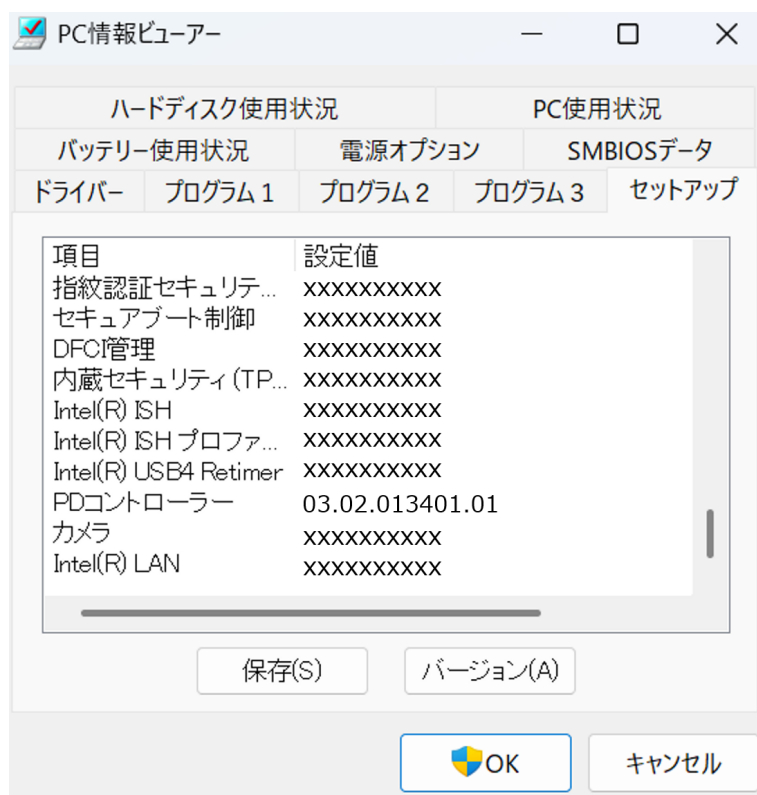

1.2. PD コントローラーのアップデート

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムを確認する。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の PD コントローラーアップデートプログラムを実行し、PD コントローラーをアップデートする。

【お願い】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください
(ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください)。

(A) アップデートプログラムを確認する。


この手順書と同フォルダにアップデートプログラムがあることを確認します。

CF-SR4 シリーズ CF-QR4 シリーズ CF-FV4 シリーズ	pdsc_sc4qr4fv4_v030201360101 (拡張子付きの場合は pdsc_sc4qr4fv4_v030201360101.exe)
---	--

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに PD コントローラーアップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。




「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。

- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]を選択してください。

- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「c:¥pdcup」が設定されています。[OK]を選択してください。



- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:¥pdcup）が自動的に表示されます。

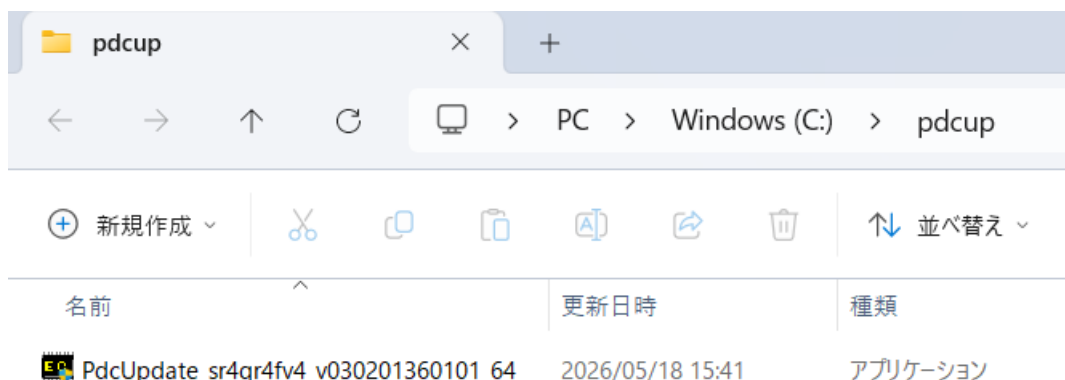

(C) 展開したファイル中の PD コントローラーアップデートプログラムを実行し、PD コントローラーをアップデートする。


下記の手順は、必ず十分に充電されたバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

- (1) PD コントローラーアップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\pdcup）で、PD コントローラーアップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。

 PdcUpdate_sr4qr4fv4_v030201360101_64

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。

- (2) PD コントローラーアップデートプログラムが起動したら、[OK]を選択します。

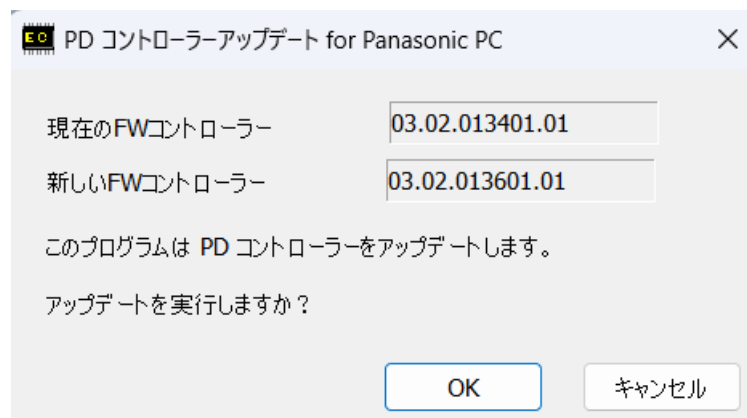


(3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]を選択します。

アップデート完了後、自動的に Windows が起動します。

【お願い】

この画面の終了後、Windows は自動的に終了します。更新完了後、自動的に Windows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

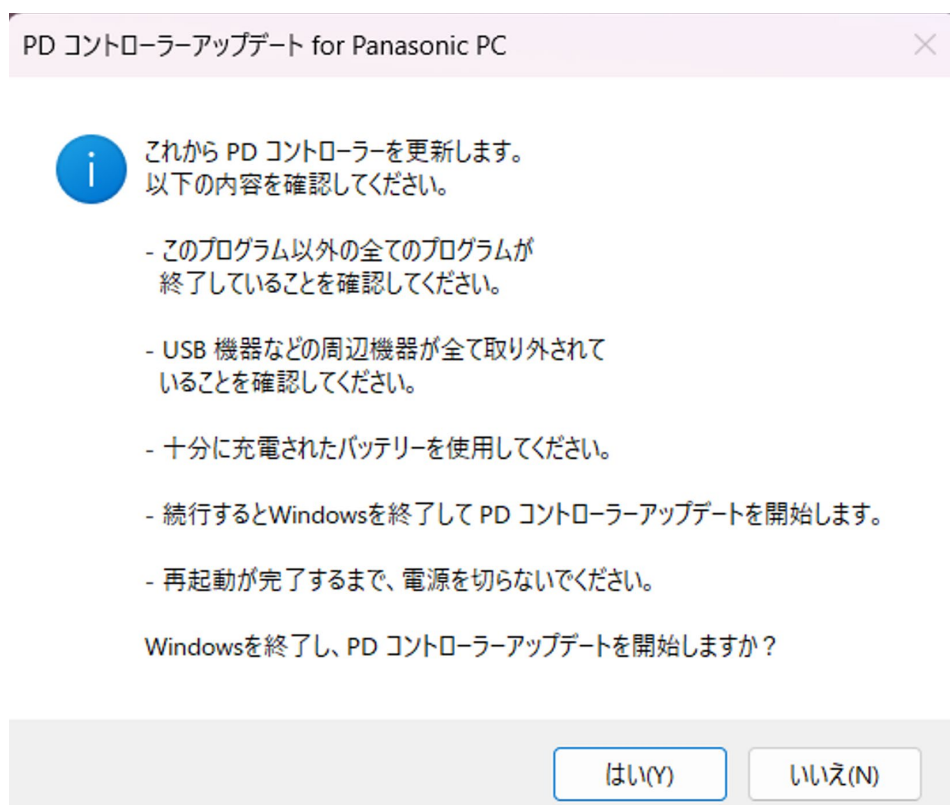

1.3. アップデート後の PD コントローラーのバージョン確認

- (1) 【1.1.現在の PD コントローラーのバージョン確認】の手順に従ってご確認ください。
- (2) スタートメニュー①をクリック後、以下のどちらかの項目②を選択し、
[Panasonic PC Hub]、もしくは、[Panasonic PC 設定ユーティリティ] を起動します。



(3) 「サポート」タブを開き、「PC 情報ビューアーを起動する」をクリックします。

【Panasonic PC Hub の場合】

「システム情報」(③) を選択後、「起動」(④)を選択してください。





【Panasonic PC 設定ユーティリティの場合】

[サポート]タブ(③) → 「システム情報」(④) の順に選択後、
「PC 情報ビューアーを起動する」(⑤)を選択してください。



(4) 「セットアップ」タブを開き、「PD コントローラー」または「USB PD コントローラー」欄をご確認ください。

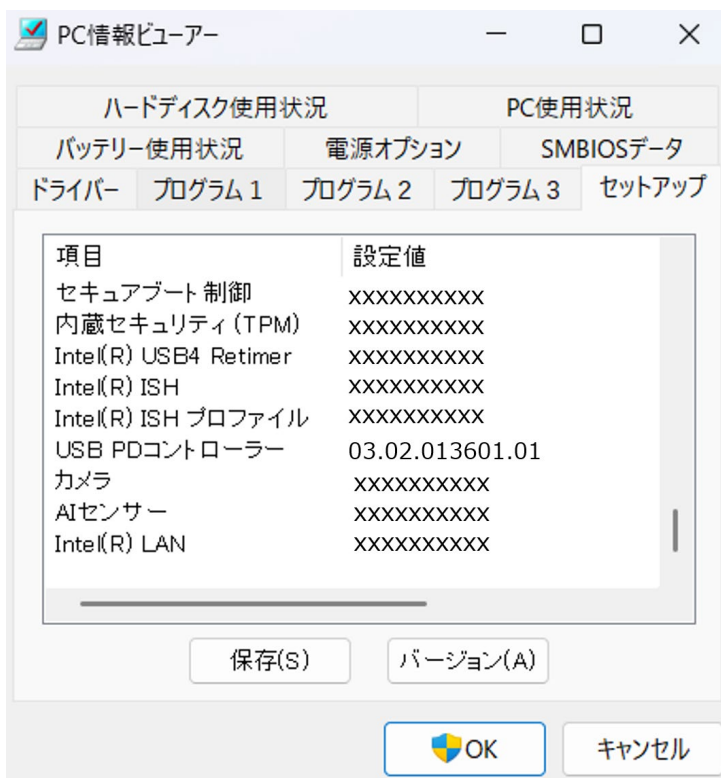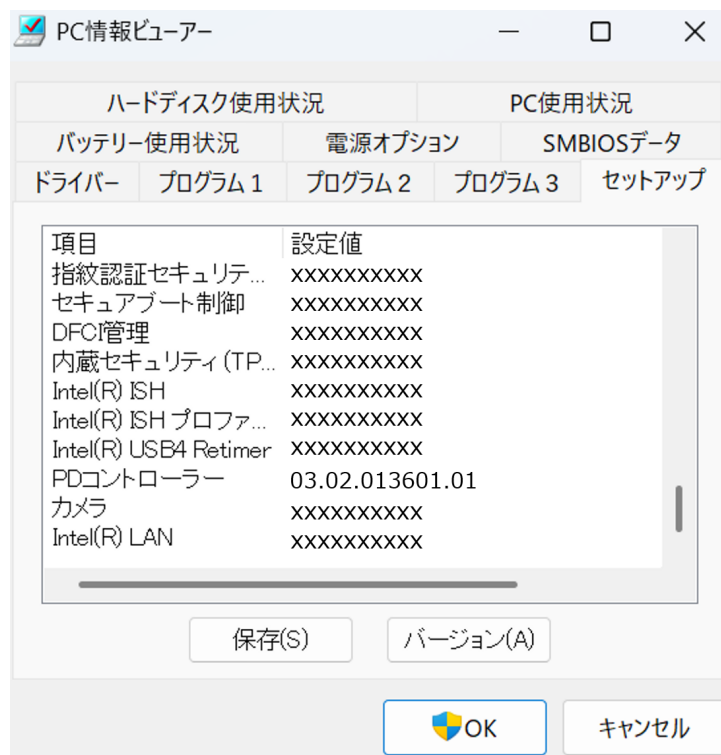

PD コントローラーのアップデート手順は以上です。