

4G WWAN ドライバーアップデート手順書

本書では、4G WWAN ドライバーをアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ アップデートを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。）
- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続してください。


【アップデート方法】

アップデートは下記の流れで行います。

1. アップデート要否確認
2. アップデートプログラムの展開
3. 4G WWAN ドライバーのアップデート
4. アップデート後の確認

1. アップデート要否確認

- (1)  (スタートボタン) を右クリックします。
- (2) 表示されたメニューの[デバイスマネージャー]をクリックします。
- (3) [モデム]に表示される[Telit USB Modem]を右クリックします。
- (4) 表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。
- (5) Telit USB Modem のプロパティにて、[ドライバー]タブをクリックします。
- (6) バージョンを確認してください。

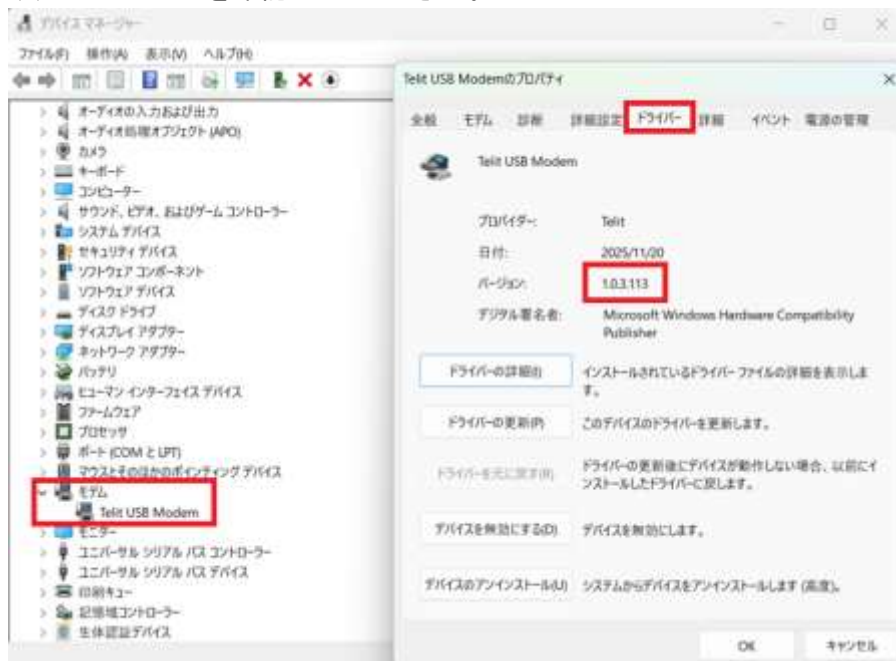

- ・ バージョンが「1.0.3.601」ではない場合（「1.0.3.113」等の場合）
4G WWAN ドライバーのアップデートが必要です。
- ・ バージョンが「1.0.3.601」（もしくは1.0.3.601 よりも新しいバージョン）の場合
4G WWAN ドライバーはアップデート済みです。（アップデートは不要です。）

アップデートが必要な場合、「2. アップデートプログラムの展開」にお進みください。

2. アップデートプログラムの展開

- (1) アップデートプログラム (wwan_LN920A6_Driver_JPEU_B3104.exe) をダブルクリックして実行します。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
(標準では c:\util2\drivers\wwan_3E3F4B4C_B3104)
- (4) [OK] をクリックします。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きますので、そのままお待ちください。(展開先フォルダが開くまで 1 分以上かかる場合があります。)

3. 4G WWAN ドライバーのアップデート

- (1) アップデートプログラムの展開先フォルダ (標準では c:\util2\drivers\wwan_3E3F4B4C_B3104) 内の [Pinstall] (拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]) を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (2) 「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が表示されます。新バージョンの 4G WWAN ドライバーがインストールされます。
- (3) 「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が自動で消えるまでそのままお待ちください。
(「C:\windows\System32\cmd.exe」画面は 10 秒ほどで自動で消えます。)
- (4) 「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が消えたら、コンピューターを再起動します。

4. アップデート後の確認

「1. アップデート要否確認」と同手順で、4G WWAN ドライバーがアップデート済みであることを確認してください。

以上でアップデート作業は完了です。