# Intel Platform Monitoring Technology ドライバーアップデート手順書

## (Version 3.2.0.22)

公開日　2026/11/11

本書では、Intel Platform Monitoring Technology ドライバー（以下 PMT ドライバー）をアップデートする手順について説明します。

**【ご注意】**

- **アップデートを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでサインインしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。）**
- **AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。**

**【アップデート方法】**

PMT ドライバーのアップデートは下記の流れで行います。

1. PMT ドライバーのアップデート要否確認
2. PMT ドライバーアップデートプログラムの展開
3. PMT ドライバーのアップデート
4. アップデート後の確認

**アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。**

## 1. PMT ドライバーのアップデート要否確認

(1) スタートボタン(Windows11:)を右クリックします。

(2) 表示されたメニューの[デバイスマネージャー]をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

(3) [システムデバイス]をダブルクリックし、その下にある[Intel(R) Platform Monitoring Technology(PMT) Driver]をダブルクリックします。

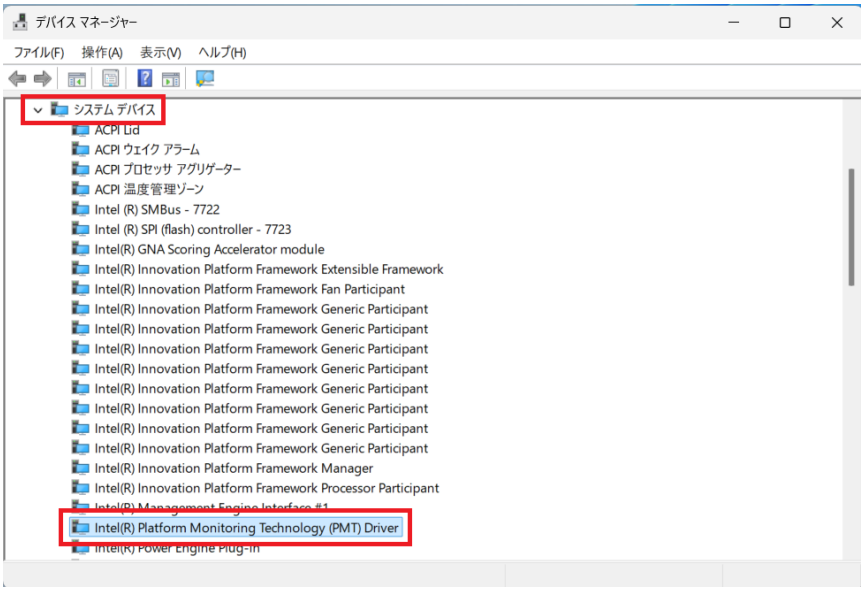


(4) 「ドライバー」タブを開きバージョンを確認してください。



・ **バージョンが「3.2.0.22」より古い場合（「3.1.2.2」,[3.1.2.6」等の場合）**
PMT ドライバーのアップデートが必要です。

・ **バージョンが「3.2.0.22」の場合、または、それより新しい場合**
PMT ドライバーはアップデート済みです。（アップデートは不要です。）

PMT ドライバーのアップデートが必要な場合、「2.PMT ドライバーアップデートプログラムの展開」にお進みください。

## 2. PMT ドライバーアップデートプログラムの展開

(1) 同梱のPMT ドライバーアップデートプログラム(PMT_3.2.0.22.exe)をダブルクリックして実行します。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。

(3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
(標準ではC:¥util2¥drivers¥PMT_3.2.0.22)

(4) [OK]をクリックします。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きますので、そのままお待ちください。（展開先フォルダが開くまで 1 分以上かかる場合があります。）

## 3. PMT ドライバーのアップデート

(1) 展開先フォルダ内の、[Pinstall]（拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]）を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

(2) 「C:¥windows¥System32¥cmd.exe」画面が表示され、PMT ドライバーのアップデートが行われます。この画面が消えればアップデート完了です。
**（「C:¥windows¥System32¥cmd.exe」画面が消えるまで数分以上かかる場合があります。）**

［注意］
「C:¥windows¥System32¥cmd.exe」画面の内側(黒い部分)をクリックしないでください。クリックすると、「C:¥windows¥System32¥cmd.exe」画面が編集モードに入り、PMT ドライバーのアップデートが一時停止されます。
「C:¥windows¥System32¥cmd.exe」画面が編集モードに入った場合には、以下の図に示すような白いカーソルが表示されます。この場合には、「C:¥windows¥System32¥cmd.exe」画面の内側(黒い部分)を右クリックしてください。編集モードが終了し、のアップデートが再開されます。

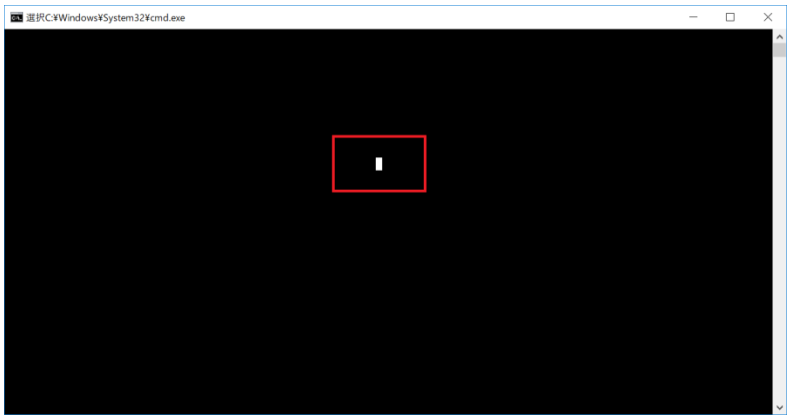


(3) コンピューターを再起動します。

(4) サインイン後、「C:¥windows¥System32¥cmd.exe」画面が短時間表示される場合があります。消えるまで、そのままお待ちください。

## 4. アップデート後の確認

(1) 「2. PMT ドライバーアップデートプログラムの展開」と同手順で、PMT ドライバーがアップデート済みであることを確認してください。

以上でアップデート作業は完了です。